


# EasyLock 儿童安全锁

## EasyLock

卡片锁为家庭提供了更大的安全性  
防止儿童接触危险物品，  
左右手安装模式可切换（初始状态为右手安装模式），  
带两张钥匙卡  
白色塑料



... 插入钥匙卡

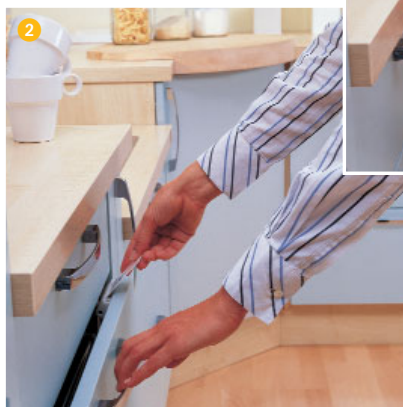


... 拉出抽屉



... 打开抽屉锁

产品	订购号	包装单位
EasyLock 儿童安全锁套件含有： 1个卡片锁，1个锁钩， 两张钥匙卡，以及固定配件	041 593	1套
10张 EasyLock 备用钥匙卡	041 594	1套


## 调节锁钩的有效距离

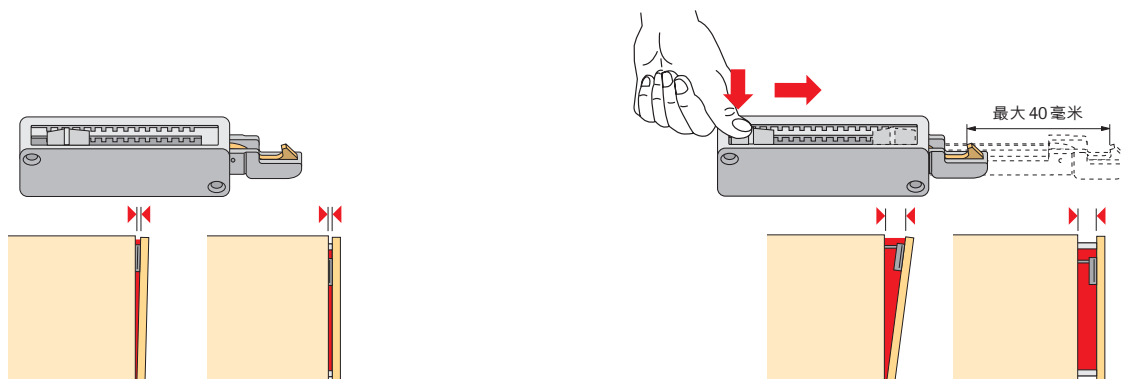


# EasyLock 儿童安全锁

## 安装应用


抽屉/侧板

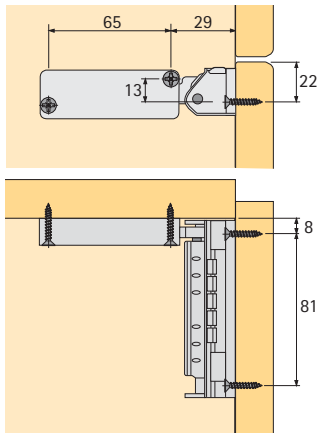

抽屉/顶板或框架

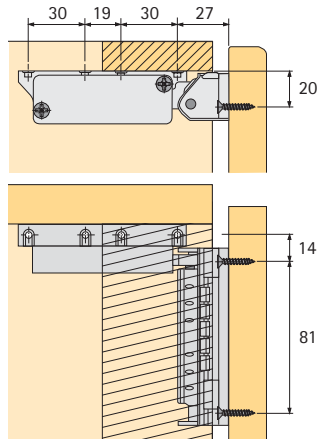

铰链门/顶板或底板

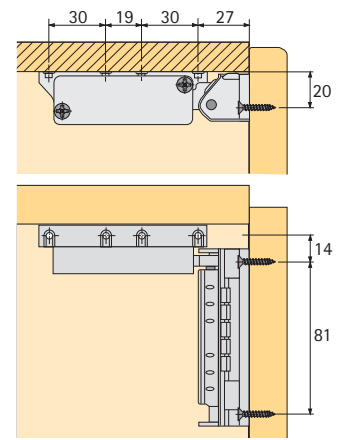

按右手安装模式供货  
也可以改为左手安装模式，见下图：

